


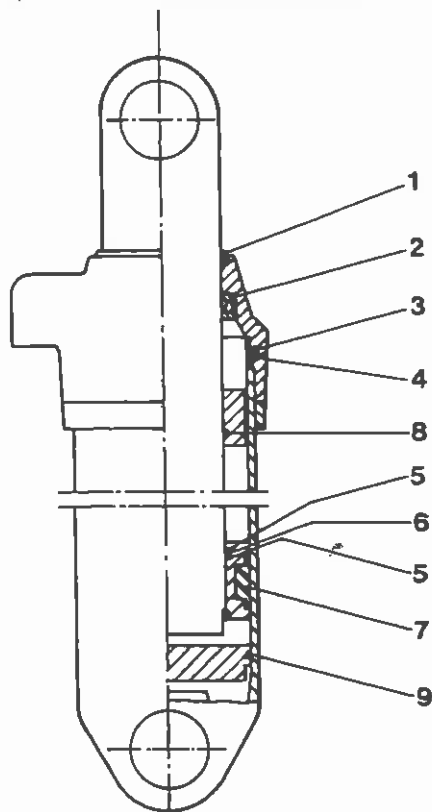

- 1 SCRAPER
- 2 SEAL RING
- 3 O-RING
- 4 SUPPORT RING
- 5 SUPPORT RING
- 6 O-RING
- 7 SEAL RING
- 8 O-RING
- 9 O-RING

No 2337

GENUINE SPARE PARTS

MONTERING AV KOLVSTÅNGS- TÄTNING

1. KONTROLLERA ATT KOLVSTÅNGENS FÖRKROMADE YTA ÄR OSKADAD.
2. PUTSA TÄTNINGSLÄGET I TOPPMUTTERN.
OBS! MÅNGA LÄCKAGE ORSAKAS AV ROST MM PÅ DENNA YTA!
3. ANVÄND MONTERINGSVERKTYGET NR 335 0355 (SE FÖRPACKNINGENS BAKSIDA).
4. ANVÄND SKYDDSHYLSA NÄR TOPPMUTTERN MONTERAS PÅ KOLVSTÅNGEN.
SE HIAB SERVICE INFO 2-1-29 FÖR TILLVERKNING AV HYL-SA

FITTING PISTON ROD SEALINGS

1. CHECK THAT THE CHROMED SURFACE OF THE PISTON ROD IS NOT DAMAGED
2. POLISH UP THE SEALING SET IN THE CYLINDER HEAD.
NOTE: MANY LEAKAGES ARE CAUSED BY RUST ETC ON THIS SURFACE.
3. USE MOUNTING TOOL NO. 335 0355 (SEE BACK SIDE OF THE PACKING SET).
4. USE A PROTECTIV CONE WHEN FITTING THE CYLINDER HEAD OVER A PISTON ROD.
(SEE HIAB SERVICE INFO 2-1-29)

