


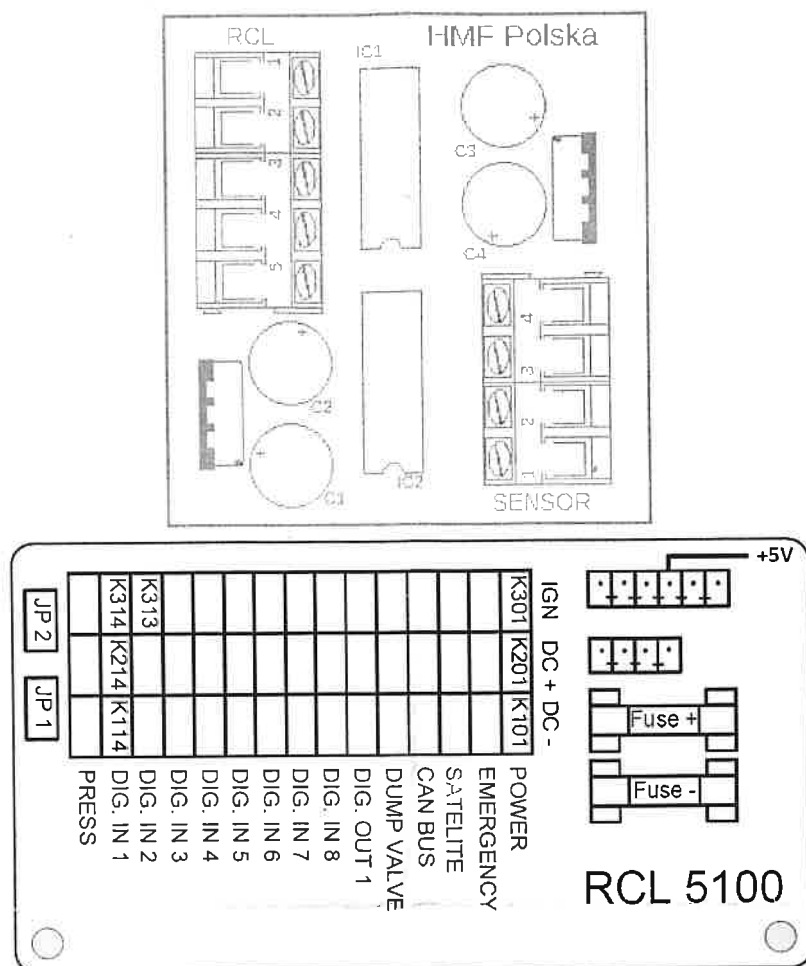

RCL:

- 1- GND (np. K114)
- 2- + (np. K214)
- 3- Sygnałowy (np. K314)
- 4- Sygnałowy (np. K313)
- 5- +5v (Złącze panelu przedniego, pin trzeci od prawej, żółty przewód)

SENSOR:

- 1- GND (Niebieski)
- 2- + (Brązowy)
- 3- Sygnałowy (Czarny)
- 4- Sygnałowy (Biały)