


Austausch der Elektronischen Steuerung / Joystick / Taster.
Exchange the electronic control / joystick / push button.

1. Die Stecker der elektronischen Steuerung müssen mit dem beigelegten Silikonfett EZ2839 vor dem Aufstecken der Kabelstecker eingefettet werden. Das Fett ist beigelegt.


You must greasing the plugs of the electronic control with enclosed silicone grease EZ2839 before putting the plugs.



Vor dem Austauschen ohne Fett.
 Before the exchange without grease.

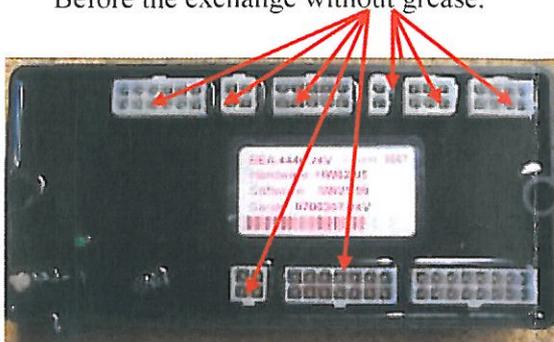


Nach der Montage mit Fett.
 After the installation with grease.

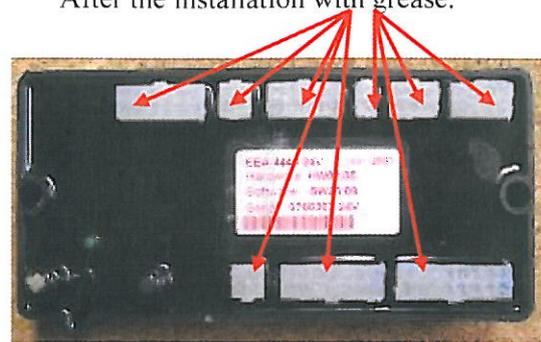

2. Nach dem Aufstecken der Kabel auf die Elektronik, die Kabelstecker von der Rückseite gesehen mit dem Waxspray EZ2433 gegen Korrosion schützen.

After putting the cables on the electronic, protecting with the spray EZ2433 against corrosion by the back side.

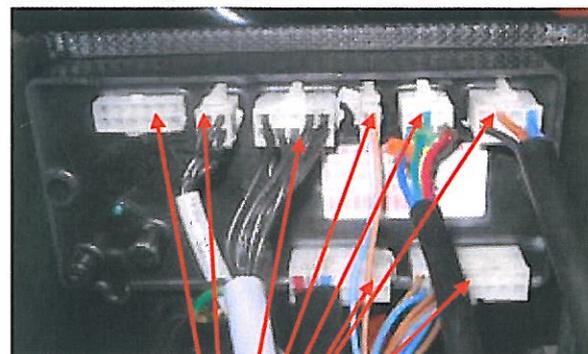

3. Die Kabelanschlüsse am Taster und am Joystick ebenfalls mit dem Spray gegen Korrosion schützen.

The cable connections at the push button and at the joystick also protection against corrosion with the spray.

EZ2433

