


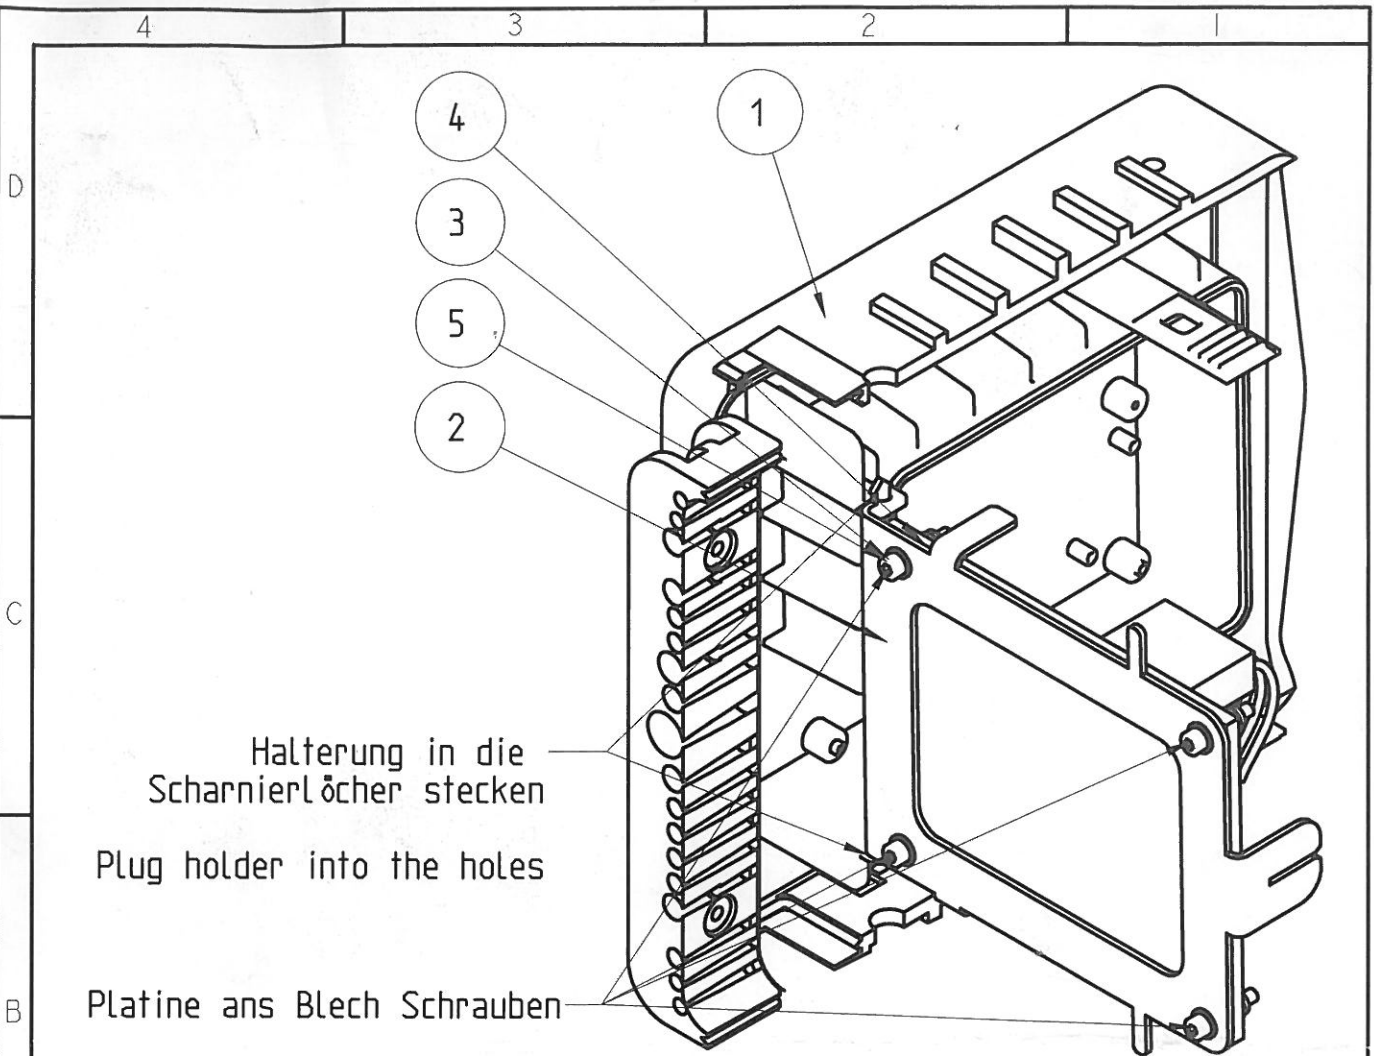

Halterung in die
Scharnierlöcher stecken
Plug holder into the holes

Platine ans Blech Schrauben
Mount pc-board on holder

Ggf. Kabel in die Dichtkappe nachziehen, da diese für diesen
Anbau zu kurz sein könnten.

If necessary, pull the cable more into the cap before
mounting onto the beam, since the wires might be otherwise
too short to open the lid.

6	1	St.	Anleitung, Umrüstsatz	-	-	-	14-522.71-95.00-00	
5	8	St.	Scheibe DIN 125-I-A-4.3	DIN125	A4-70	1054075	Ohne Zeichnung	0.00
4	4	St.	Mutter, 6kt - M4	DIN985	A4-70	1048399	Ohne Zeichnung	0.00
3	4	St.	Schraube, Zylinder	DIN 912	A4-70	1073230	Ohne Zeichnung	0.04
2	1	St.	Halterung	EN10088	1.4301	2036199	10-528.71-60.00-00	0.17
1	1	St.	Kappe, Rohrschutz	Ponaflex	S 67685B-LOHS	-	10-528.71-01.03-01	2.05
Pos.	Menge	Einb.	Benennung	Norm	Werkstoff	Sach-Nr.	Lieferant/Z.-Nr.	Gewicht

Status: Released Version: ..0				FREIM.-TOL. TOL.-ACC.		BENENNUNG/DESCRIPTION	
AE. IND. AE. MITT. EAT. DATUM DATE NAME NAME				DIN ISO 2768 m / K		Werkstoff: - Gewicht (kg): 74266.74	
BEARB. DRAWN Datum Name				ZEICHNUNGS-Nr. / DRAWING-NO.			
BEARB. DRAWN 05.11.14 Larisch				14-522.71-95.00-00			
SCHWEISS WELDING STATIK STRESS QUAL. QUAL. GEPR. CHK.				SACHNUMMER/PART-NO. 2036200			
PALFINGER MBB PALFINGER GmbH Fockestr. 53 27777 Ganderkesee				VERWENDUNG APPL. ERSATZ FÜR SUPERSEDES		BLATTZAHL SHEET-QTY. 1 BLATT-NR. SHEET-NO. 1	
05.11.14 Larisch				00-000.00-00.00-00 / 0		MASSTAB SCALE 1:2 X:X X:X	

SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN