

030.0300

01/2004

PALFINGER


PK15002,PK..

Überlastsicher. OSK-RSQ 240 RC
Overload prot. OSK-RSQ 240 RC
Soupape surch. OSK-RSQ 240 RC

OSK-RSQ 240 RC

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002

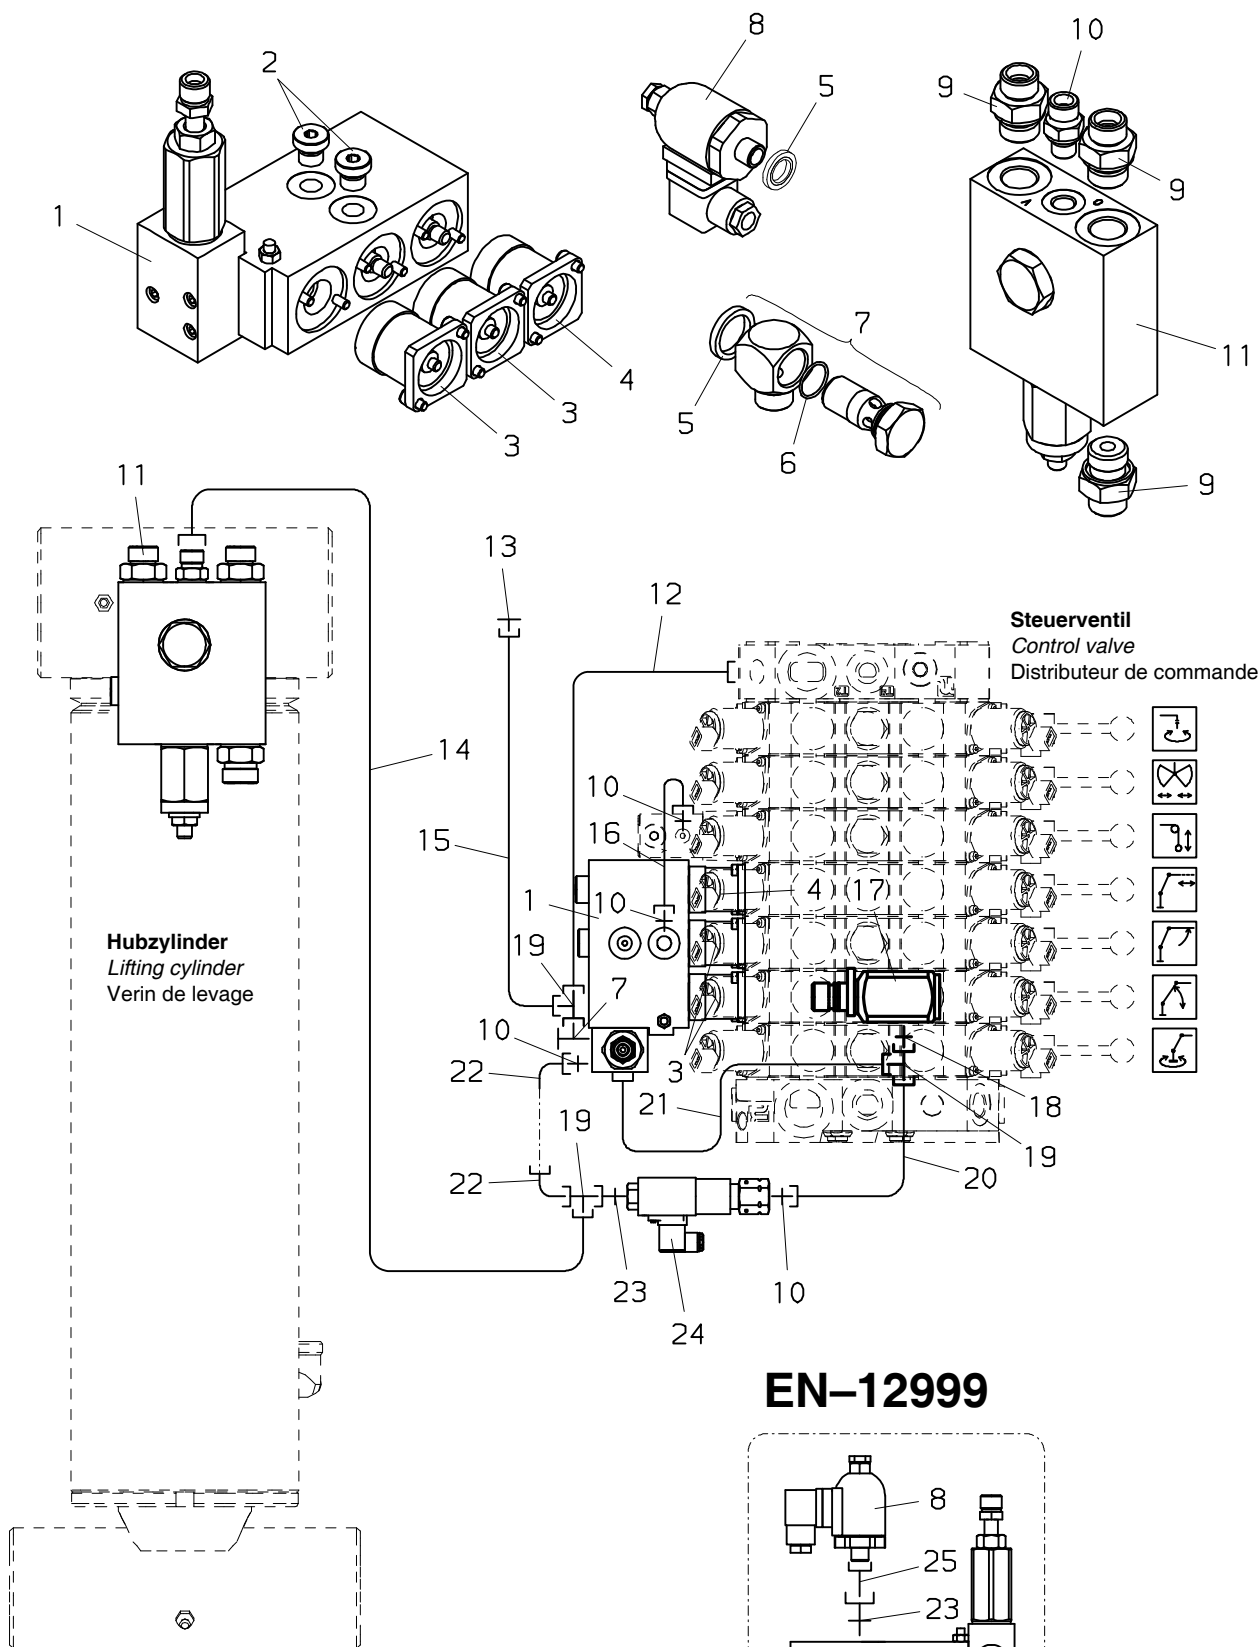

PALFINGER**PK15002,PK..**
Überlastsicher. OSK-RSQ 240 RC
Overload prot. OSK-RSQ 240 RC
Soupape surch. OSK-RSQ 240 RC

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0300

01/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4452 TD 947	1	Überlastblock Dichtsatz (für EV4452)	Overload block Seal kit (for EV4452)	Bloc de surcharge Pochette de joints (pour EV4452)	
2	EA 236	2	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
3	EV4454	2	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RSQ 240
4	EV4501	1	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RSQ 240
5	ED 619	2	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/4"
6	EO 906	1	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 12,5x1,5
7	EA 282	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WHO 8 SR
8	EEA1194	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	30-400 bar
9	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
10	EA 089	5	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SRed
11	UV392	1	Lasthalteventil (Seite 040.0300)	Load holding valve (page 040.0300)	Soupape pilote (page 040.0300)	
12	EH1924	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x400
13	EA1023	1	Verschlußteil	Blanking part	Obturateur	ROV-10L
14	EH1369	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x4400
15	EH5162	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x750
16	HLR 8437	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
17	EA1655	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	STE 10K R 3/8"
18	EA1052	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SR 3/8-ed
19	EA 091	3	L-Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 8 S
20	HLR 9840	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
21	HLR 9839	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
22	EA 263	2	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 8 S
23	EA 151	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 8 S
24	UV097A	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	
25	EA 755	1	Manometeranschluß	Manometer connec= tion	Connexion de mano= metre	MAV 8-SR 1-4