


FREC. TX		CANAL TX	SERIAL No. Eeprom	SELECTORES/SELECTORS				
433.50000	19	03220762E	CONEXION	TX	M13-M14,M17-M20,M31-M34	START	DESCONEX.	SWITCH OFF
FREC. RX	CANAL RX							
ID		SERIAL No. 1x		M13-M14,M17-M20,M31-M34				
05571		SERIAL No. Rx		M13-M14,M17-M20,M31-M34				
F5EE7802								

MODELO / MODEL									TM IKARGO2.13 (LI)								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

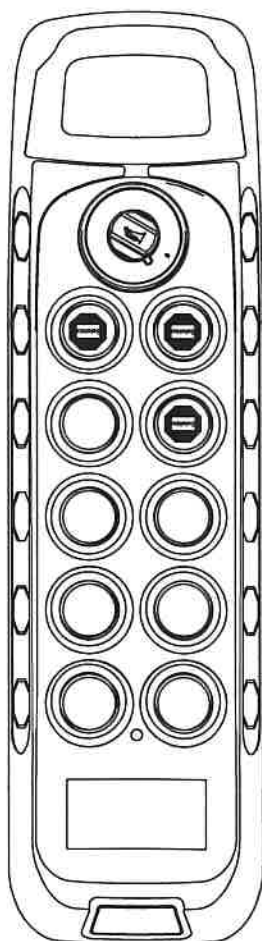


ESPECIFICACIONES PARTICULARES / REMARKS

```

AB 2022-40745 Rialex
RECEIVERS BUS TERMINATION CONNECTED
CAN address for Rbcan: 1
Passive Stop Time: 1.0s
Plate number:
- CRANE ??
Base channel programming: M2. Eeprom cloning:
- Config mode: M7 + MA
- Menu Mode: UP: M3. Down: M1. Enter: M7. Escape:
- Receiver status on the transmitter: enabled

```

CLIENTE	PEDIDO/ORDER	SAP MATERIAL 11276463	OF PROYECTO / PROJECT PRODUCTION ORDER	PEDIDO POR	2022/03/18
			OF TX / TX PRODUCTION ORDER	DRAWN	
CUSTOMER			REVISION	PEDIDO POR	2022/03/18
USUARIO			REVISION	PEDIDO POR	2022/03/18
USER			OF RX / RX PRODUCTION ORDER	PEDIDO POR	2022/03/18

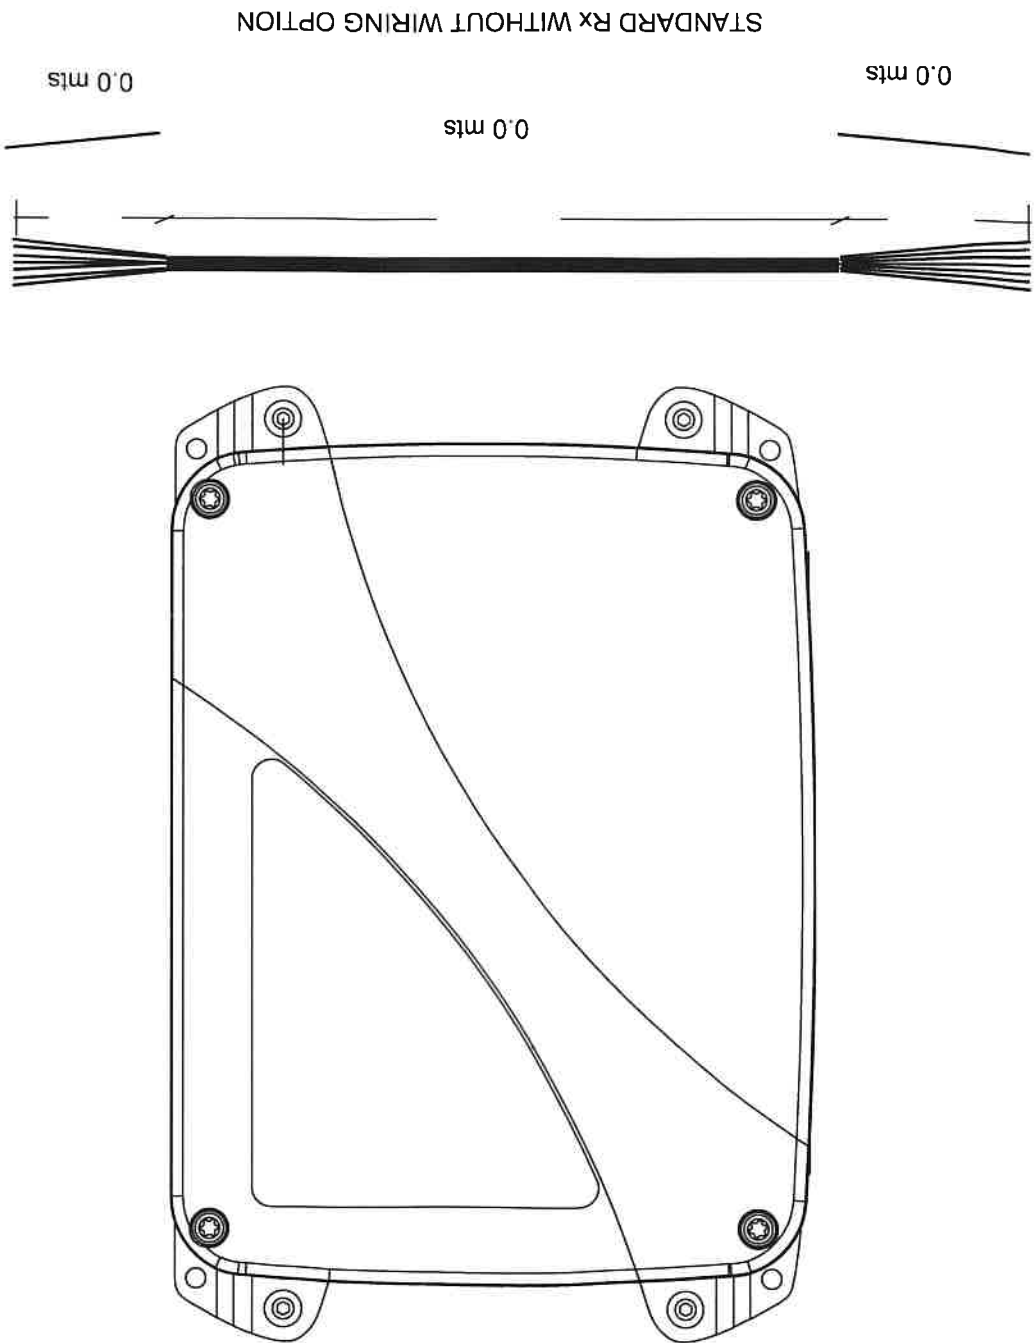

		Fecha		Nombre		Rev		Fecha		Nombre		Modificación		Título proyecto		Escala		Título Plano		Referencia	
Dibujado		2022/03/18																			
Aprobado																				Plano: 4	

Diagram illustrating the wiring for a 12-channel bus system. The channels are labeled M1 through M12, and the outputs are labeled K1 through K12. The wiring is as follows:

- Channel 1: M1, M2, K3, Tx, Rx
- Channel 2: M3, M4, K2, Tx, Rx
- Channel 3: M5, M6, K10, Tx, Rx
- Channel 4: M7, M8, K6, Tx, Rx
- Channel 5: M9, M10, K11, Tx, Rx
- Channel 6: M11, M12, K9, Tx, Rx

The outputs are labeled: Stop, Napęd obrotu w górę, Napęd obrotu w dół, Światła, and Światła.

		Fecha	Nombre	Rev	Fecha	Nombre	Modificación	Título proyecto	Escala	Título Plano	Activación Conditions	Referencia
	Dibujado	2022/03/18			2022/10/28	dFicdraulico2 dFicdraulico2						Plano: 5
	Aprobado											

[illegible]

